SIGMA GERMANY



EOX®

REMOTE 500

NAVODILA ZA UPRAVLJANJE

Verzija eCult 1.00



Vsebina

1.1	Varnostna priporočila
1.2	Delovanje in deli
1.2.1	Zaslon ravni napolnjenosti baterije
1.2.2	Pomoč pri potiskanju
1.2.3	Zaslon načina podpore
1.2.4	Sporočila o napakah
1.3	Upravljanje
1.3.1	Vklop sistema E-kolesa
1.3.2	Izklop sistema E-kolesa
1.3.3	Preklop med načini podpore
1.3.4	Vklop začetne moči podpore
1.3.5	Gumb za upravljanje luči
1.3.6	Daljinski upravljalnik
1.4	Tehnične informacije
1.5	Skrb za izdelek
1.5.1	Transport in shranjevanje
1.6	Odstranjevanje



EOX®

REMOTE 500

1.1 Varnostna

Preberite varnostna priporočila in navodila za uporabo pred prvo uporabo EOX® REMOTE 500 upravljalnika. Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb komponent in/ali poškodb uporabnika.

Shranite varnostna priporočila in navodila za uporabo za morebitne vpoglede v prihodnosti!

- Med vožnjo poskrbite, da svoje pozornosti ne boste odvrnili od vožnje in okolice zaradi uporabljanja EOX® REMOTE 500 upravljalnika! Naj vam LED prikazovalnik ne odvrača pozornosti.

- Ne uporabljajte EOX® REMOTE 500 upravljalnika za oprijem pri dvigovanju vašega E-kolesa. To bi lahko povzročilo nepopravljive poškodbe komponent.



1.2 Delovanje in deli prikazovalnika

- EOX® REMOTE 500 upravljalnik ima sedem ergonomskih tipk.
- Osvetlitev ozadja tipk se bo v temnem okolju vklopila samodejno.
- Vrstica LED je sestavljena iz 9 RGB LED diod in zagotavlja povratne informacije za različne informacije o E-kolesu.





1.2.1 Raven napolnjenosti baterije

- LED prikaz na EOX® REMOTE 500 prikazuje trenutno raven napolnjenosti baterije vašega E-kolesa.
- Prikazanih je šest nivojev.
- Mejne vrednosti se lahko nekoliko razlikujejo, odvisno od sistema.

= LED utripajo

Napajane		Praznjenje	
	0 – 19		100 – 80
	20 – 39		79 – 60
	40 – 59		59 – 40
	60 – 79		39 – 20
	80 – 99		19 – 10
	100		9 – 0

1.2.2 Načini podpore

- EOX® R500 prikazuje trenutno izbran način podpore s pomočjo zgornjih štirih LED diod v vrstici stanja.
- Pet nivojev podpore se razlikuje po barvi prikaza.

LED prikaz					
Načini podpore	Izklopljen	1 minimum modra	2 zelena	3 roza	4(maksimum) rdeča

1.2.3 Pomoč pri potiskanju

- EOX® REMOTE 500 prikazuje vklopljeno pomoč pri potiskanju na zgornjih štirih LED diodah v vrstici stanja.
- Štiri LED diode utripajo v beli barvi.

= LED utripajo

LED prikaz	
Status	Vklopljen

1.2.4 SPOROČILA

- EOX® REMOTE 500 prikazuje sporočila o napakah delovanja vašega E-kolesa.
- Razlikujejo se po štirih stopnjah resnosti.
- Prosimo vas, da se v vsakem primeru obrnete na profesionalen servis.

= LED utripajo

LED PRIKAZ				
Ravni podpore	Raven 1	Raven 2	Raven 3	Raven 4

1.3 Upravljanje

1.3.1 Vklopite E-kolo

- Za vklop vašega E-kolesa na pritisnite tipko NAPAJANJE na EOX® REMOTE 500
- LED prikaz na EOX® REMOTE 500 se vklopi po 5 sekundah.



1.3.2 Izklop E-kolesa

- Za izklop vašega E-kolesa pritisnite tipko NAPAJANJE na EOX® REMOTE 500 (>3 s)

1.3.3 Preklapljanje načinov



- Za preklop na višjo raven podpore na kratko pritisnite tipko **UP** .
- Za preklop na nižjo raven podpore na kratko pritisnite tipko **DOWN** .
- Zgornje štiri LED diode v LED prikazu spreminjajo barvo glede na izbrani način podpore.

1.3.4 Sprožitev začetne moči




- Za sprožitev začetne moči podpore na dolgo istočasno pritisnite tipki **DOWN** in **C** (POMEMBNO! Za delovanje začetne pomoči mora biti vklopljen vsaj en nivo pomoči)
- Ko spustite eno od tipk, se bo začetna moč podpore izklopila.



1.3.5 Upravljanje luči

- Z vgrajenim senzorjem okoliške svetlobe lahko EOX® REMOTE 500 samodejno prilagaja delovanje luči na vašem E-kolesu.
- Status luči lahko zmeraj upravljate tudi ročno s kratkim ali dolgim pritiskom na tipko **LIGHT**.
- Če so luči vključene, lahko s pritiskanjem na tipko **LIGHT** preklapljate med načinom zasenčenih in dolgih luči.



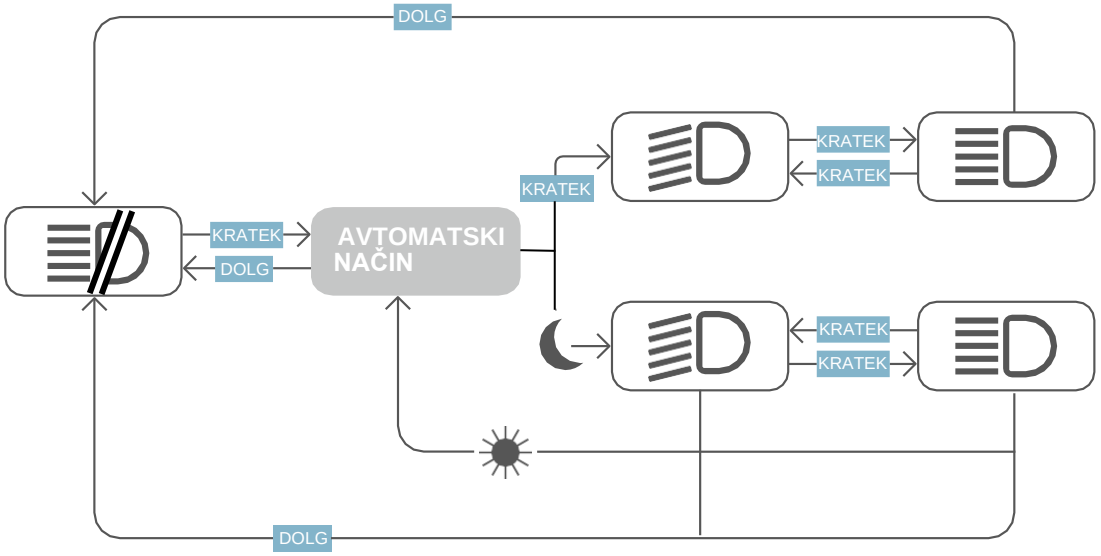

1.4 Tehnične informacije

Dimenzije	38,75 x 39,35 x 55,73 mm
MASA	33,8 g
Nivo zaščite	IPX6, IPX7
Premer krmila	22,2 mm
Temperatura shranjevanja	-20/25/70 °C (min/običajna/maks)
Delovna temperatura	-10/25/60 °C (min/običajna/maks)
Delovna frekvenca	2402 - 2480 Mhz
Moč prenosa	max. 1 dBm
Certifikati	CE, EN25194, FCC, IC, REACH, DIREKTIVA ROHS

1.5 Skrb za izdelek

- Ne uporabljajte tople vode v primeru, ko so tipke zamrznjene.
- Previdno odstranite umazanijo z vodo ali mehko krpo.
- Ne potapljajte izdelka pod vodo.
- Ne čistite izdelka z visokotlačnimi čistilci.
- Izogibajte se kontakta z olji ali mazivi.
- Za čiščenje predelov pod velikimi tipkami **UP** in **DOWN**
  - odstranite vijak (**A**),
  - izvlecite tipke iz ležišč,
  - previdno očistite ohišje in spodnjo stran tipk,
  - ponovno namestite tipke in
  - previdno privijačite vijak (**A**)



1.5.1 Transport in

- Zaščitite izdelek pred direktno sončno svetlobo.
- Zaščitite izdelek pred ekstremnimi temperaturami (glejte specifikacije).
- Ko izdelka ne boste uporabljali dlje časa, ga shranite, ko je suh, v prostoru

1.6 Odstranjevanje

EOX® REMOTE 500 je potrebno odstraniti na okolju prijazen način. Ne odlagajte EOX® REMOTE 500 v gospodinjske odpadke.



Samo za države EU

V skladu z Evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi ter Evropsko smernico 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih, je treba naprave in baterije zbirati ločeno in odlagati na okolju prijazen način.

CE
Deklaracija o skladnosti

Mi, podjetje SIGMA-ELEKTRO GmbH izjavljamo, da je bila oprema preizkušena v našem objektu in smo ugotovili skladnost z omejitvami in zahtevami veljavnih standardov, v skladu z RED Direktivo 2014/53/EU in ROHS direktivo 2011/65/EU ter dodatno v skladu z direktivo (EU) 2015/883 k prilogi II zgoraj omenjene direktive s 4 dodatnimi substancami. Zapisi testiranj, vrednotenje podatkov in konfiguracije opreme pod preskusom (EUT), predstavljene tukaj, so resnični in natančni v skladu s tu določenimi standardi.

Izjavo CE najdete na: ce.sigmasport.com/eoxremote500

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski instalaciji. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega zagotovila, da v določeni instalaciji ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, ki ga lahko določimo z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poizkusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:





SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr. - Julius - Leber - Straße 15
D -67433 Neustadt /Weinstraße
Tel. + 49 (0) 63 21- 9120 - 0
Fax + 49 (0) 63 21- 9120 - 34
E - Mail: info@sigmasport.com