SIGMA GERMANY



EOX®

VIEW 1300

NAVODILA ZA UPORABO IN NAMESTITEV

Različica: 0.1 (osnutek)

Kazalo

1.	**EOX® VIEW 1300**	**3**
1.1	Varnostne opombe	3
1.2	Koncept izdelka	3
2.	Uporabniški vmesnik	4
2.1	Razdeljeno območje za prikaz	5
2.1.1	Napolnjenost baterije	5
2.1.2	Način pomoči	5
2.1.3	Stanje luči	6
2.1.4	E-sistem in indikator povezave s pametnim telefonom	6
2.1.5	Indikator osvetlitve ozadja	7
2.1.6	Hitrost	7
2.1.7	Ura	8
2.2	Večnamensko območje za prikaz	9
2.2.1	Predviden doseg in način pomoči	9
2.2.2	Človeški pogon v primerjavi z motornim pogonom	9
2.2.3	Srčni utrip in indikator koristi	9
2.2.4	Stopnje prestav in nasveti glede menjanja prestav	10
2.2.5	Podrobna navodila za pot aplikacije Komoot	10
2.2.6	Vse funkcije večnamenskega območja	11
3.	Uporaba	12
3.1	Prvi vklop	12
3.2	Upravljanje menija za vožnjo	13
3.3	Ponastavitev podatkov o vožnji	13
3.4	Izklop	13
3.5	Nastavitve	13
3.6	Prekinitev povezave z e-sistemom	13
3.7	Vzpostavitev povezave z e-sistemom	14
3.8	Diagnostični podatki e-sistema	15
3.9	Vzpostavitev povezave s tipalom srčnega utripa	16
3.10	Prekinitev povezave s tipalom srčnega utripa	16
3.11	Podatki, ki jih meri naprava	17
3.12	Opozorilo za servis	17
4.	**APLIKACIJA EOX®**	**19**
5.	**APLIKACIJA KOMOOT**	**24**
6.	**MONTAŽA NAPRAVE EOX®**	**28**
6.1	Nosilec z objemko	29
7.	**Tehnični podatki**	**30**
8.	**Vzdrževanje izdelka**	**30**
8.1	Prevoz in skladiščenje	30
9.	**Ravnanje po izteku življenjske dobe**	**31**


1.1 Varnostne opombe

Pred uporabo izdelka EOX® VIEW 1300 preberite varnostne opombe in priročnik. Z neustrezno uporabo lahko poškodujete komponente in/ali se poškodujete.

Varnostne opombe in priročnik shranite za uporabo v prihodnje.

- Izdelek EOX® VIEW 1300 vas med vožnjo ne sme motiti. Naj vas zaslon ne zavede.
- Pazite, da med uporabo izdelka EOX® VIEW 1300 ne izgubite nadzora nad električnim kolesom.
- Izdelka EOX® VIEW 1300 ne uporabljajte kot ročaj za dvigovanje električnega kolesa. Tako lahko namreč nepopravljivo poškodujete komponente.

1.2 Koncept izdelka

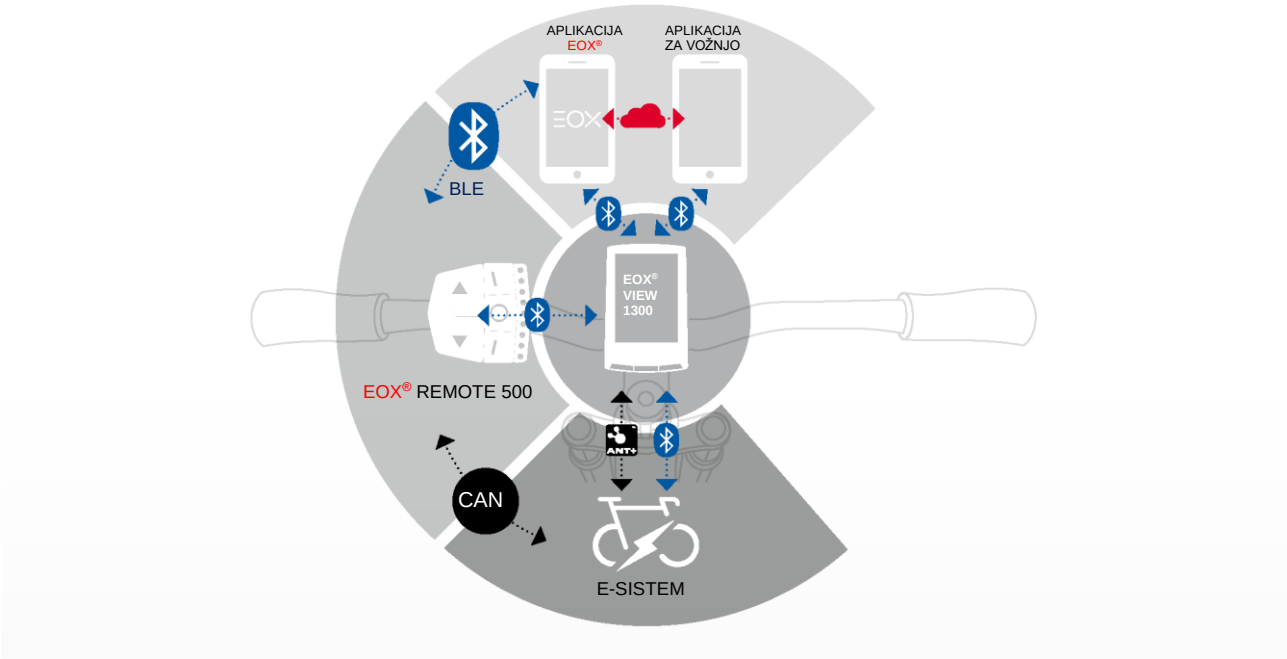

Izdelek EOX® VIEW 1300 je brezžično povezan z e-sistemom prek vmesnika Bluetooth Smart ali ANT+. Komunikacijo lahko omogočite z napravo EOX® REMOTE 500 ali katero koli drugo komponento BLE/ANT+. EOX® VIEW 1300 z aplikacijo EOX® komunicira prek povezave BLE.

Brezžični računalnik za električna kolesa SIGMA zagotavlja kar najboljšo prilagodljivost in številne dodatne funkcije.

2. Uporabniški vmesnik




VIEW 1300 ima 3 gumbe (A/B/C) za upravljanje uporabniškega vmesnika (glejte 3. poglavje).

2.1 Razdeljeno območje za prikaz

2.1.1 Napolnjenost baterije

- Raven napolnjenosti baterije e-sistema je prikazana na razdeljenem območju.
- Način prikaza indikatorja baterije je odvisen od povezanega e-sistema.
- Podrobnejše informacije so na voljo tukaj: [POVEZAVA]
- Privzeti način prikaza indikatorja baterije je opisan spodaj:

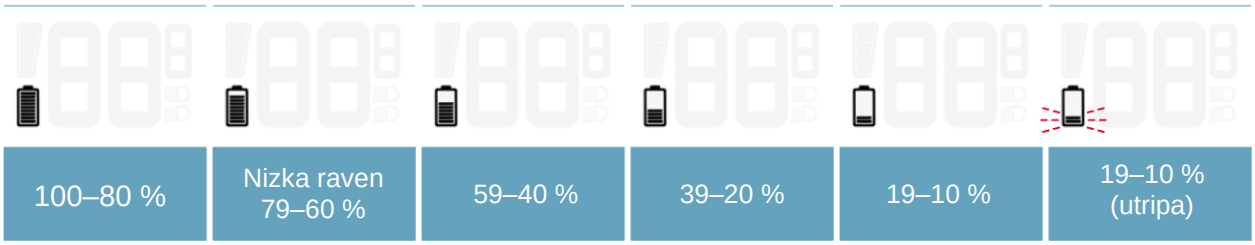

2.1.2 Način pomoči

- Trenutno izbrani način pomoči je ves čas prikazan na razdeljenem območju.
- Indikator načina pomoči se naraščajoče polni od spodaj navzgor.
- Privzeti način prikaza indikatorja načina pomoči je opisan spodaj:



- Spreminjanje načina pomoči je lahko dodatno označeno tudi s pojavnim sporočilom (2 s).
- Sporočilo vključuje ime načina pomoči, omogočite oziroma onemogočite pa ga lahko v nastavitvah naprave EOX® VIEW 1300 ali z aplikacijo EOX®.
- Privzeti način prikaza pojavnega sporočila za način pomoči je opisan spodaj:



- Imena in številke načinov pomoči ter posledično tudi delovanje indikatorja načina pomoči so odvisni od povezanega e-sistema.
- Podrobnejše informacije so na voljo tukaj: [POVEZAVA]

2.1.3 Stanje luči

- Raven stanja luči e-sistema je prikazana na razdeljenem območju.
- Stanje luči je lahko: izklopljeno, kratke luči ali dolge luči.
- Od nastavitve e-sistema je odvisno, ali je funkcija dolgih luči na voljo.



2.1.4 E-sistem in indikator povezave s pametnim telefonom

- Stanje povezave e-sistema in pametnega telefona je prikazano na razdeljenem območju.
- Ikoni označujeta, ali je povezava vzpostavljena ali ne.



- Vzpostavljeno oziroma prekinjeno povezavo z e-sistemom ali pametnim telefonom dodatno označuje pojavno sporočilo (2 s).



2.1.5 Indikator osvetlitve ozadja

– Način osvetlitve ozadja naprave EOX® VIEW 1300 je označen na razdeljenem območju.



- Naprava EOX® VIEW 1300 z vgrajenim tipalom osvetlitve okolja samodejno omogoči način osvetlitve ozadja, ko je temno, oziroma ga onemogoči, ko je svetlo.
- Ko je način osvetlitve ozadja omogočen, lahko osvetlitev vklopite tako, da pritisnete in 2 sekundi pridržite posamezen gumb.
- Če je osvetlitev ozadja izklopljena, se ob pritisku prvega gumba vklopi samo osvetlitev, ne sproži se nobeno drugo dejanje.



2.1.6 Hitrost

- Trenutna hitrost e-sistema je ves čas prikazana na razdeljenem območju naprave EOX® VIEW 1300.
- Enota hitrosti (km/h ali mi/h) je odvisna od nastavitev naprave (glejte poglavje 3.5).



2.1.7 Ura

- Ura je ves čas prikazana na razdeljenem območju naprave EOX® VIEW 1300.
- Uro lahko nastavite ročno (glejte poglavje 3.5), nato pa se samodejno nastavi ob vsaki vzpostavitvi povezave z aplikacijo EOX®.
- Oblika zapisa ure (12-urni ali 24-urni prikaz) je odvisna od nastavitev naprave (glejte poglavje 3.5).



Trenutna ura




2.2 Večnamensko območje za prikaz

2.2.1 Predviden doseg in način pomoči

– Predviden doseg in ime trenutnega načina pomoči sta lahko prikazana skupaj na večnamenskem območju naprave EOX® VIEW 1300.



Predviden doseg 40 km z načinom pomoči »Mode 4« (Način 4)

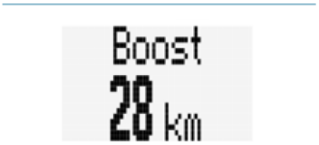

Predviden doseg 28 km z načinom pomoči »Boost« (Intenzivno)

2.2.2 Človeški pogon v primerjavi z motornim pogonom

- Na večnamenskem območju naprave EOX® VIEW 1300 je lahko prikazana primerjava med človeškim in motornim pogonom.
- Močneje kot poganjate stopalke, bolj v levo se pomika prikaz.
- Če več moči dodaja motor, se prikaz pomika bolj v desno.



Lahkotno poganjanje stopalk z veliko pomoči motorja



Močno poganjanje stopalk z veliko pomoči motorja



Močno poganjanje stopalk brez pomoči motorja

2.2.3 Srčni utrip in indikator koristi

- Na večnamenskem območju naprave EOX® VIEW 1300 je lahko prikazan trenutni srčni utrip, če je priključeno zunanje tipalo srčnega utripa (glejte poglavje 3.9).
- Indikator koristi zagotavlja povratne informacije o učinku vaše dejavnosti.



Razbremenitev napetosti, regeneracija	Izboljšava osnovne vzdržljivosti, poraba maščob	Izboljšava aerobne pripravljenosti	Izboljšava največje učinkovitosti	Povečevanje hitrosti

2.2.4 Stopnje prestav in nasveti glede menjanja prestav

- Na večnamenskem območju naprave EOX® VIEW 1300 je lahko prikazana trenutna prestava zadnjega kolesa.
- Vizualni prikaz označuje, ali je izbrana najnižja (A), najvišja (B) ali katera od vmesnih (C, D, E) prestav.
- Če vam e-sistem svetuje, da prestavite (navzgor ali navzdol), se desno od vizualnega prikaza pojavi indikator (D, E).




2.2.5 Podrobna navodila za pot aplikacije Komoot

– Na večnamenskem območju naprave EOX® VIEW 1300 so lahko prikazana podrobna navodila za pot aplikacije Komoot, če je vzpostavljena povezava z aplikacijo Komoot (glejte 5. poglavje).



- Poleg tega se prikaže tudi pojavno sporočilo, ko je razdalja do naslednje spremembe smeri krajša od 75 m.
- To pojavno sporočilo se prikaže samo, če na večnamenskem območju ni izbrana funkcija Komoot.

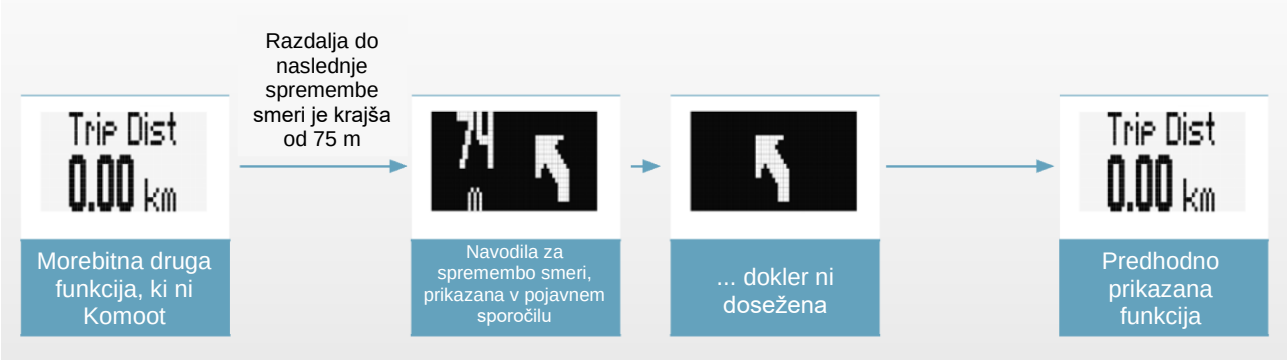

2.2.6 Vse funkcije večnamenskega območja

			
Razdalja od zadnje ponastavitve podatkov o vožnji	Čas vožnje od zadnje ponastavitve podatkov o vožnji	Povprečna hitrost od zadnje ponastavitve podatkov o vožnji	Najvišja hitrost od zadnje ponastavitve podatkov o vožnji
			
Temperatura okolja	Ritem	Človeški pogon	Predviden doseg in način pomoči (glejte poglavje 2.2.1)
			
Datum	Človeški pogon v primerjavi z motornim pogonom	Srčni utrip in indikator koristi (glejte poglavje 2.2.3)	Kalorije (če je priklopljeno zunanje tipalo)
			
Podrobna navodila za pot aplikacije Komoot (glejte poglavje 2.2.5)	Prestava in nasveti glede menjanja prestav		

- Razpoložljivost funkcij je odvisna od povezanega e-sistema.
- Podrobnejše informacije so na voljo tukaj: [POVEZAVA]

3. Delovanje

3.1 Prvi vklop

- Pritisnite in pridržite (več kot 5 s) gumb **B**, da napravo EOX® VIEW 1300 prebudite iz načina za dostavo.
- Sistem vas bo vodil skozi začetne nastavitve naprave EOX® VIEW 1300 (**A**).
- Če ste napravo EOX® VIEW 1300 kupili kot del e-sistema, lahko obe napravi seznanite že zdaj. V tem primeru začnite s točko (**B**).

A



Pritisnite in pridržite gumb **B** (več kot 5 s)	Bujenje (prikazana ikona je odvisna od povezanega e-sistema)	Na kratko pritisnite gumb **B**	Počakajte (15–60 s)	Izberite e-sistem (gumb **A/C**) in na kratko pritisnite gumb **B**	EOX® VIEW 1300 in e-sistem sta seznanjena

B



Izberite jezik	Izberite enoto	Nastavite uro	Izberite obliko zapisa datuma in nastavite datum	Nastavite letnico rojstva	Začetna nastavitev je končana

! Ko naprava EOX® VIEW 1300 išče združljive e-sisteme, mora biti vaš e-sistem vklopljen in vmesnik Bluetooth mora delovati.

SHIMANO STEPS

- Vmesnik Bluetooth lahko sistem SHIMANO STePS najde 30 sekund po vklopu ali ob pritisku gumba za sistem STePS.
- Če želite zagotoviti, da bo računalnik kolesa lahko poiskal sistem STePS, je priporočljivo, da pritisnete gumb za sistem STePS (npr. gumb na nosilcu s trakom EOX®), medtem ko računalnik kolesa išče združljive e-sisteme.

3.2 Upravljanje menija za vožnjo

- Če želite spremeniti funkcije, ki so prikazane na večnamenskem območju naprave EOX® VIEW 1300, pritisnite gumb **A** ali **C** v meniju za vožnjo.

3.3 Ponastavitev podatkov o vožnji

- Če želite ponastaviti podatke o vožnji v napravi EOX® VIEW 1300, pritisnite in pridržite gumb **C** (več kot 2 sekundi).

3.4 Izklop


- Če želite izklopiti napravo EOX® VIEW 1300, pritisnite in pridržite gumb **A** (več kot 5 sekund).

3.5 Nastavitve

- Pritisnite in pridržite gumb **B** (več kot 2 s), da odprete meni.
- Izberite element v meniju Settings (Nastavitve) in na kratko pritisnite gumb **B**.
- Nastavite lahko naslednje:
  1. Jezik: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, poljščina, češčina
  2. Enote: metrske (°C, km/h), anglosaške (°F, mi/h)
  3. Ura
  4. Datum
  5. Kontrast: 1, 2, 3
  6. Leto rojstva
  7. Pojavno sporočilo pomoči: vklop, izklop
  8. Najvišji srčni utrip: samodejno, ročno

3.6 Prekinitev povezave z e-sistemom

- Opomba: Povezavo z e-sistemom je treba prekiniti samo, če želite napravo EOX® VIEW 1300 namestiti na drugo kolo.

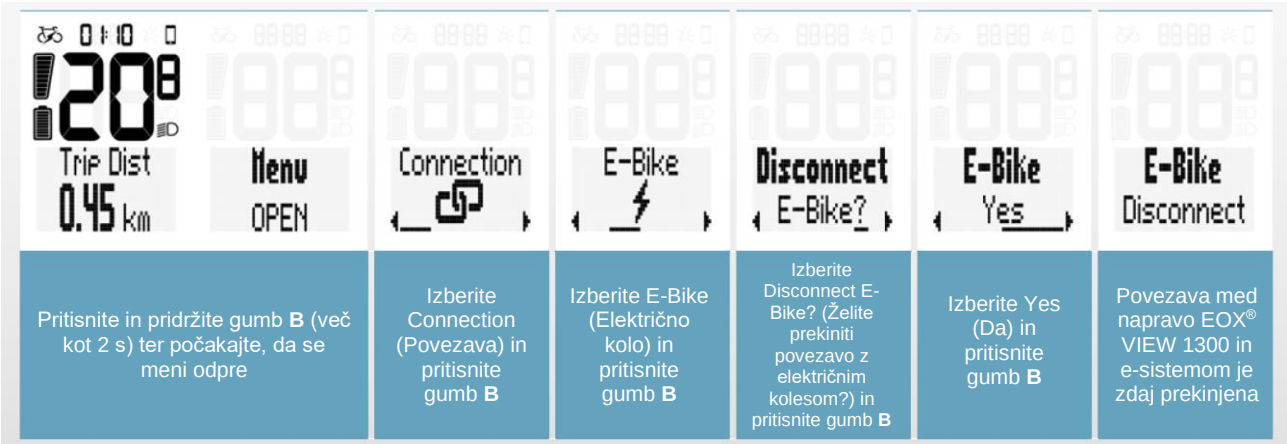

3.7 Vzpostavitev povezave z e-sistemom

						
Pritisnite in pridržite gumb **B** (več kot 2 s) ter počakajte, da se meni odpre	Izberite Connection (Povezava) in pritisnite gumb **B**	Izberite E-Bike (Električno kolo) in pritisnite gumb **B**	Počakajte (15–60 s)	Izberite e-sistem in na kratko pritisnite gumb **B**	Povezava med napravo EOX® VIEW 1300 in e-sistemom je zdaj vzpostavljena

! Ko naprava EOX® VIEW 1300 išče združljive e-sisteme, mora biti vaš e-sistem vklopljen in vmesnik Bluetooth mora delovati.

SHIMANO STEPS

- Vmesnik Bluetooth lahko sistem SHIMANO STePS najde 30 sekund po vklopu ali ob pritisku gumba za sistem STePS.
- Če želite zagotoviti, da bo računalnik kolesa lahko poiskal sistem STePS, je priporočljivo, da pritisnete gumb za sistem STePS (npr. gumb na nosilcu s trakom EOX®), medtem ko računalnik kolesa išče združljive e-sisteme.

- Ko sta naprava EOX® VIEW 1300 in električno kolo enkrat povezana v meniju, se naslednjič povezava vedno vzpostavi samodejno v 10 sekundah.
- Če samodejna vzpostavitev povezave traja dlje:
  > Preverite, ali sta obe napravi vklopljeni.
  > Preverite, ali vmesnik Bluetooth električnega kolesa deluje pravilno.
  > S pritiskom poljubnega gumba naprave EOX® VIEW 1300 lahko omogočite način hitrega iskanja.

3.8 Diagnostični podatki e-sistema


- EOX® VIEW 1300 prikazuje diagnostične podatke seznanjenega e-sistema.
- Pritisnite in pridržite gumb **B** (več kot 2 s), da odprete meni.
- Izberite element v meniju Connection (Povezava) in na kratko pritisnite gumb **B**.
- Izberite element v meniju E-Bike (Električno kolo) in na kratko pritisnite gumb **B**.
- Prikazani so lahko naslednji diagnostični podatki:

Name RS00	Serial 123456789	Protocol 1.0	Serv. Dist. 500 km
Ime seznanjenega e-sistema	Serijska številka seznanjenega e-sistema	Različica brezžičnega protokola e-sistema (če je e-sistem povezan)	Skupna razdalja, po kateri je zahtevan naslednji sistemski servis (če je e-sistem povezan)
Serv. Date 27.11.2019	Σ Dist 55 km	Σ Time 2:15:25	
Datum naslednjega sistemskega servisa (če je e-sistem povezan)	Skupna razdalja (števec prevožene poti) e-sistema (če je e-sistem povezan)	Skupni čas vožnje e-sistema (če je e-sistem povezan)	

- Razpoložljivost diagnostičnih podatkov je odvisna od povezanega e-sistema.
- Podrobnejše informacije so na voljo tukaj: [POVEZAVA]




3.9 Vzpostavitev povezave s tipalom srčnega utripa

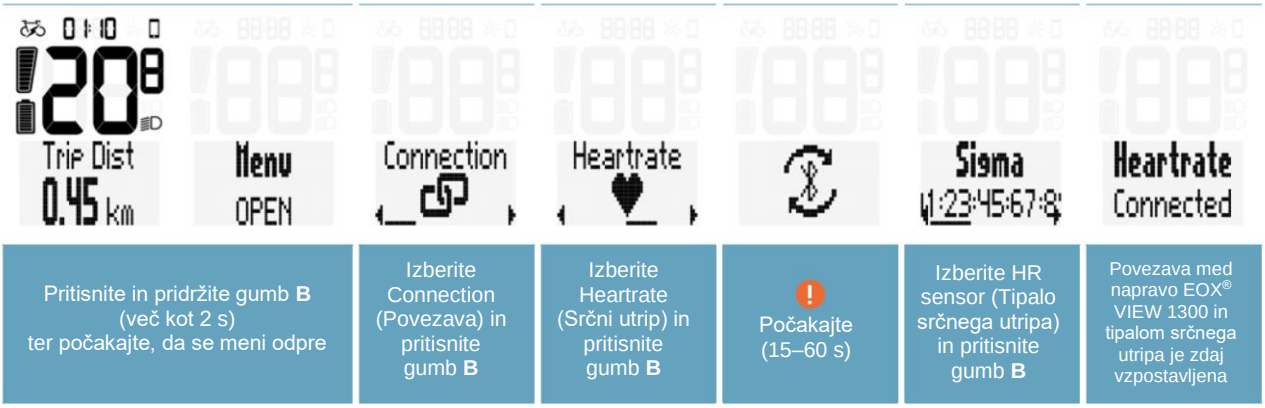

Pritisnite in pridržite gumb **B** (več kot 2 s) ter počakajte, da se meni odpre	Izberite Connection (Povezava) in pritisnite gumb **B**	Izberite Heartrate (Srčni utrip) in pritisnite gumb **B**	Počakajte (15–60 s)	Izberite HR sensor (Tipalo srčnega utripa) in pritisnite gumb **B**	Povezava med napravo EOX® VIEW 1300 in tipalom srčnega utripa je zdaj vzpostavljena

– Povezavo med tipalom srčnega utripa in napravo EOX® VIEW 1300 lahko vzpostavite tudi z aplikacijo EOX® (glejte 4. poglavje).

3.10 Prekinitev povezave s tipalom srčnega utripa

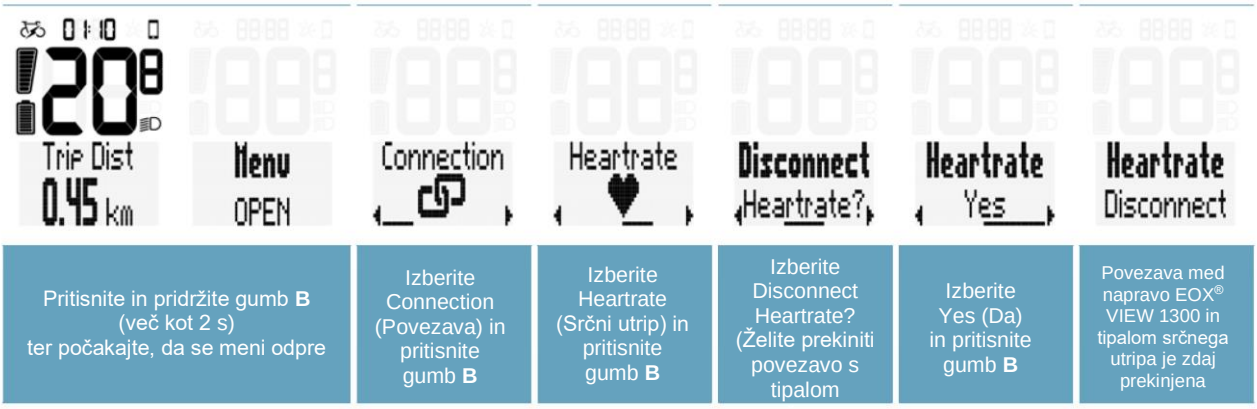

Pritisnite in pridržite gumb **B** (več kot 2 s) ter počakajte, da se meni odpre	Izberite Connection (Povezava) in pritisnite gumb **B**	Izberite Heartrate (Srčni utrip) in pritisnite gumb **B**	Izberite Disconnect Heartrate? (Želite prekiniti povezavo s tipalom	Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb **B**	Povezava med napravo EOX® VIEW 1300 in tipalom srčnega utripa je zdaj prekinjena

3.11 Podatki, ki jih meri naprava

- Naprava EOX® VIEW 1300 beleži lastne podatke o skupni razdalji in času vožnje, neodvisno od e-sistema.
- Pritisnite in pridržite gumb **B** (več kot 2 s), da odprete meni.
- Izberite element v meniju Totals (Skupni podatki) in na kratko pritisnite gumb **B**.
- Skupne vrednosti naprave je mogoče spreminjati:



Če želite spremeniti skupne vrednosti, na kratko pritisnite gumb **B**



Nastavite vrednost (po deset tisoč) in na kratko pritisnite gumb **B**



Nastavite vrednost (po tisoč) in na kratko pritisnite gumb **B**



Nastavite vrednost (po sto) in na kratko pritisnite gumb **B**



Nastavite vrednost (po deset) in na kratko pritisnite gumb **B**



Nastavite vrednost (po eno) in na kratko pritisnite gumb **B**



Skupna vrednost (tj. razdalja) je nastavljena na novo vrednost

3.12 Opozorilo za servis

- Naprava EOX® VIEW 1300 prikaže pojavno sporočilo, ko je potreben servis povezanega e-sistema.
- Opozorilo za servis je mogoče določiti na podlagi skupne prevožene razdalje in/ali datuma.
- To pojavno sporočilo se bo prikazalo enkrat (ko bo zahtevan servis) in nato ob vsakem vnovičnem vklopu naprave EOX® VIEW 1300, dokler servis ni opravljen.



Pojavno sporočilo z opozorilom za servis





EOX®

APLIKACIJA

4. Aplikacija SIGMA EOX®

Aplikacija SIGMA EOX® je na voljo v Trgovini Google Play in trgovini Apple App Store.

Združljivost:
Aplikacijo je mogoče namestiti v naprave s sistemom Android različice 5.0 in novejšim ter v naprave s sistemom iOS različice 11.0 in novejšim.
Jeziki: nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, poljščina, španščina, češčina.

4.1 Vzpostavitev povezave med napravo EOX® VIEW 1300 in aplikacijo EOX®

- Preverite, ali je naprava EOX® VIEW 1300 vklopljena in pametni telefon nekje v bližini.
- V pametnem telefonu omogočite Bluetooth in zaženite aplikacijo EOX®.
- Upoštevajte navodila v aplikaciji in vzpostavite povezavo med izdelkoma EOX®.
- Prenos podatkov je zdaj omogočen.



Meni »Trip recording« (Beleženje vožnje)

Dotaknite se , če želite beležiti vožnjo.

Prikazane so naslednje vrednosti:
- Lokacija na zemljevidu
- Razdalja
- Čas vožnje
- Povprečna hitrost
- Najvišja hitrost
- Povprečen srčni utrip (samo, če je priključeno tipalo srčnega utripa)
- Najvišji srčni utrip (samo, če je priključeno tipalo srčnega utripa)
- Kalorije (samo, če je priključeno tipalo srčnega utripa)
- Povprečni ritem
- Najvišji ritem
- Povprečna moč
- Največja moč
- Povprečna temperatura
- Najvišja temperatura
- Poraba baterije
- Načini pomoči
- Doseg


– Zagon in zaustavitev beleženja vožnje naprava EOX® VIEW 1300 označuje s prikazom pojavnega sporočila.



Pojavno sporočilo, ki označuje, da je beleženje vožnje zagnano




Pojavno sporočilo, ki označuje, da je beleženje vožnje zaustavljeno

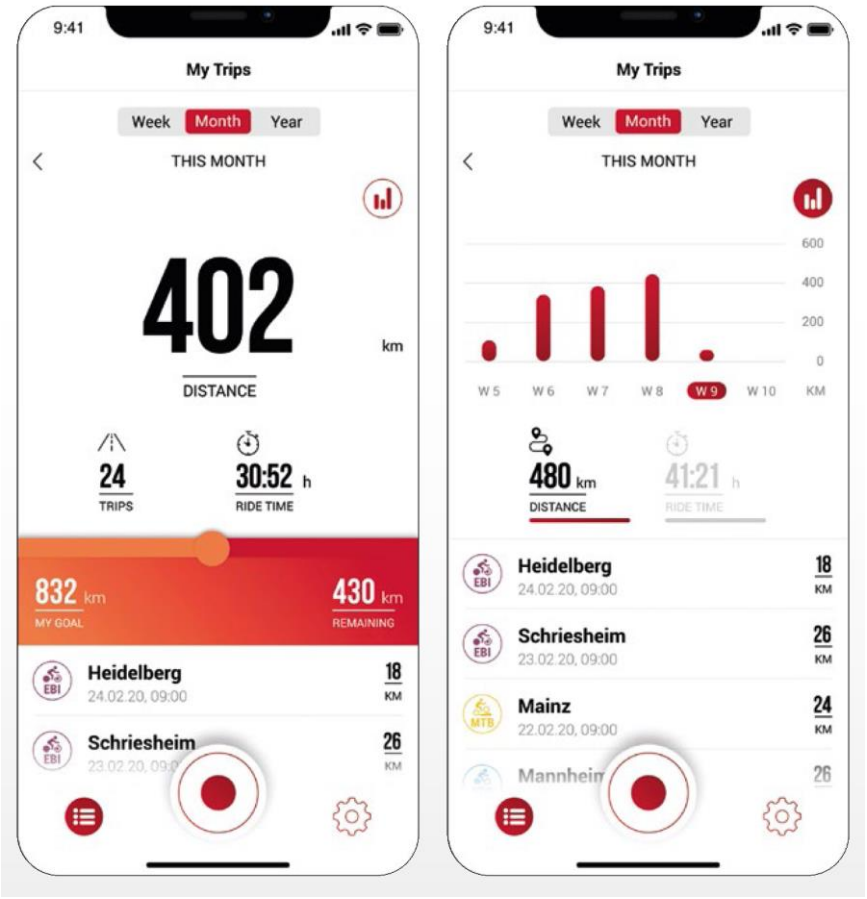

Meni »My trips« (Moje vožnje)

- Povzetek vseh zabeleženih voženj
- Tedenski, mesečni in letni statistični podatki (razdalja, čas vožnje)
- Prikaz doseženih ciljev

Meni »Trip« (Vožnja)

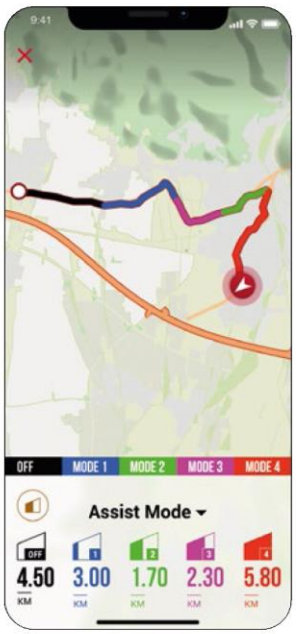



Posamezni vožnji je mogoče dodati spodnje podatke:

- Ime vožnje
- Datum in ura vožnje
- Vrsta športa
- Podatki o vremenu in vetru
- Počutje

Beležijo se naslednje vrednosti:

- Lokacija na zemljevidu
- Čas vožnje
- Povprečna hitrost
- Najvišja hitrost
- Povprečen srčni utrip (samo, če je priključeno tipalo srčnega utripa)
- Najvišji srčni utrip (samo, če je priključeno tipalo srčnega utripa)
- Kalorije (samo, če je priključeno tipalo srčnega utripa)
- Povprečni ritem
- Najvišji ritem
- Povprečna moč
- Največja moč
- Povprečna temperatura
- Najvišja temperatura
- Poraba baterije
- Načini pomoči


Dodatne možnosti:

– Vožnjo lahko sproti delite z drugimi uporabniki, tako da se dotaknete ikone [iOS] ali [Android].

– Če se dotaknete ikone [iOS] ali [Android], lahko prerazporedite, uredite ali izbrišete posamezno vožnjo.

– Če se dotaknete zemljevida, je vožnja prikazana v barvah. Barve označujejo različne prikaze vožnje glede na te vrednosti: hitrost, srčni utrip, poraba baterije in načini pomoči.

Meni »Settings« (Nastavitve)

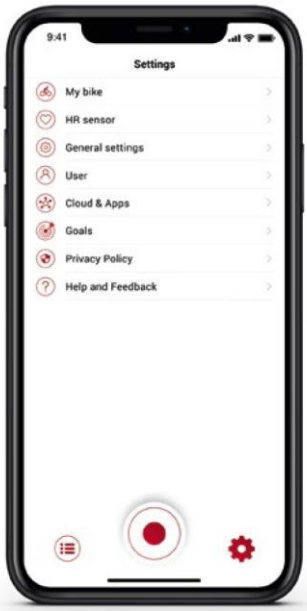

My Bike (Moje kolo)

- Prilagojene nastavitve (prilagoditi je mogoče na primer zaslone naprave EOX® VIEW 1300)
- Posodobitve vdelane programske opreme za napravo EOX® VIEW 1300
- Skupne vrednosti (razdalja, čas vožnje)

Connect heart rate sensor (Vzpostavljanje povezave s tipalom srčnega utripa)


- Prek aplikacije lahko povežete združljivo tipalo srčnega utripa Bluetooth in napravo EOX® VIEW 1300.
- Če se dotaknete ikone , se odpre meni z nastavitvami aplikacije EOX®. Izberite »Heart rate sensor« (Tipalo srčnega utripa).
- Upoštevajte navodila v aplikaciji in vzpostavite povezavo med tipalom srčnega utripa ter napravo EOX® REMOTE 500 oziroma EOX® VIEW 1300.

General settings (Splošne nastavitve)

- Nastavite jezik in merske enote.

User (Uporabnik)

- Uporabniške nastavitve

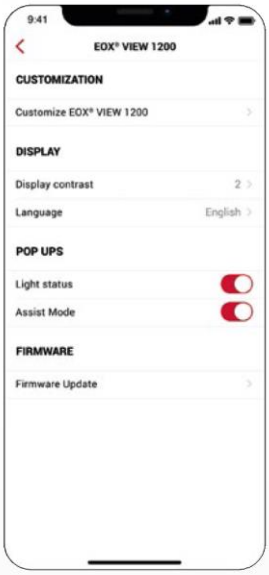

Cloud & Apps (Oblak in aplikacije)

- Zabeležene vožnje je mogoče sinhronizirati s storitvijo SIGMA CLOUD ali deliti z drugimi prek platform drugih ponudnikov, kot sta denimo STRAVA in Komoot.

STRAVA komoot



Goals (Cilji)

- Nastavite si cilje, ki vas bodo motivirali.

Help & Feedback (Pomoč in podpora)

- Videoposnetki o izdelkih serije EOX®
- Podatki za stik z našo podporo



VIEW 1300

Z APLIKACIJO KOMOOT

5. Aplikacija Komoot


5.1 Vzpostavitev povezave z aplikacijo Komoot

Aplikacijo Komoot lahko povežete z napravo EOX® VIEW 1300, če si želite ogledati podrobna navodila za pot.


Začetna povezava



Odprite svoj **profil** v aplikaciji Komoot.

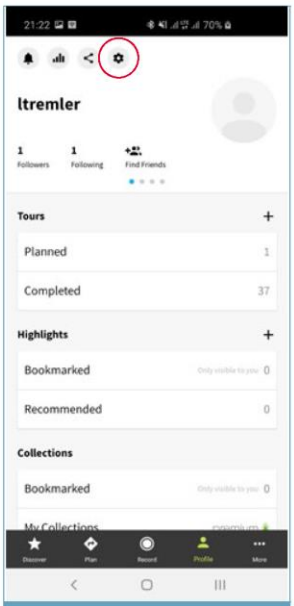

Odprite **nastavitve**.

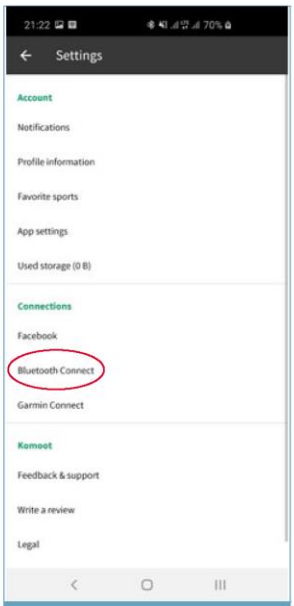

Odprite menijsko možnost **»Bluetooth Connect«** (Povezava Bluetooth).



Začnite postopek seznanitve z napravo SIGMA.

Začetna povezava



V meniju za vožnjo v napravi EOX® VIEW 1300 se pomaknite na možnost **»Connect Komoot«** (Vzpostavitev povezave z aplikacijo Komoot) in **pritisnite gumb B**.




Povezavo zdaj iščeta tako aplikacija Komoot kot naprava EOX® VIEW 1300.




Ko je povezava vzpostavljena, se v aplikaciji Komoot in v napravi EOX® VIEW 1300 prikaže sporočilo. Če imate težave z vzpostavitvijo povezave, vzporedno zaženite aplikacijo EOX® in vzpostavite povezavo z napravo EOX® VIEW 1300.



Naprava EOX® VIEW 1300 je zdaj pripravljena na prejemanje podrobnih navodil za pot iz aplikacije Komoot.

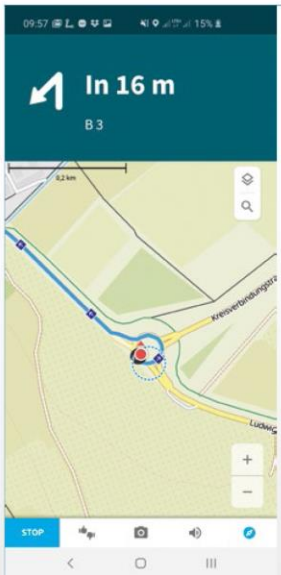


Začetek usmerjanja glede na navodila za pot v aplikaciji Komoot.
Preverite, ali ima vaš pametni telefon signal GPS, saj prejemanje navodil za pot sicer ne deluje.

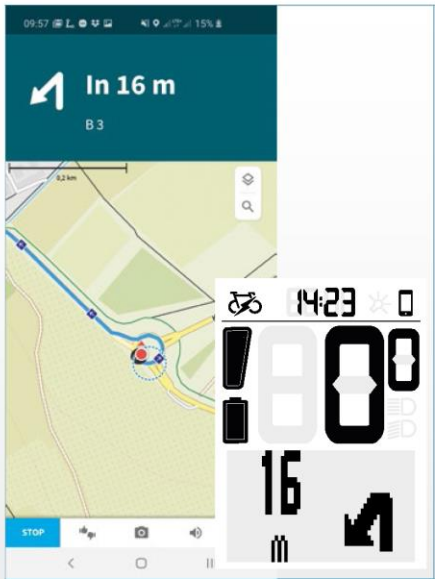

Takoj ko je povezava vzpostavljena, se navodila za pot iz aplikacije Komoot prikažejo v napravi EOX® VIEW 1300.


Nadaljnje povezave

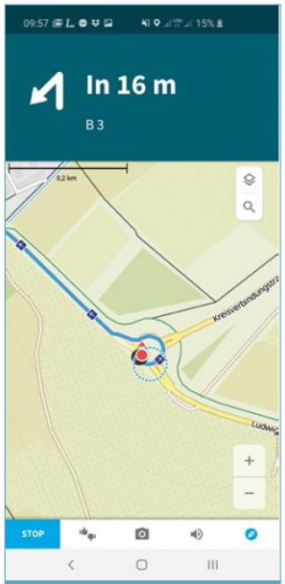


Začetek usmerjanja glede na navodila za pot v aplikaciji Komoot. Preverite, ali ima vaš pametni telefon signal GPS, saj prejemanje navodil za pot sicer ne deluje.




V meniju za vožnjo v napravi EOX® VIEW 1300 se pomaknite na možnost **»Connect Komoot«** (Vzpostavitev povezave z aplikacijo Komoot) in **pritisnite gumb B**.

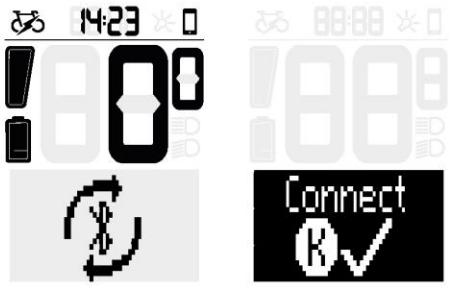

Naprava EOX® VIEW 1300 se poveže z aplikacijo Komoot. Če imate težave z vzpostavitvijo povezave, vzporedno zaženite aplikacijo EOX® in vzpostavite povezavo z napravo EOX® VIEW 1300.

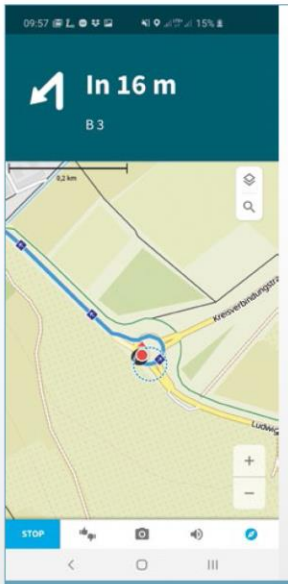

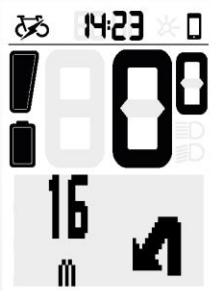

Takoj ko je povezava vzpostavljena, se navodila za pot iz aplikacije Komoot prikažejo v napravi EOX® VIEW 1300.



EOX®

MONTAŽA

6. Montaža

6.1 Nosilec z objemko

Nameščanje naprave EOX® VIEW 1300 na nosilec z objemko
- Napravo EOX® VIEW 1300 postavite na nosilec z objemko v položaj, kot da kaže 11. uro.
- Vrtite napravo EOX® VIEW 1300 v desno, dokler ni poravnana.
- Naprava EOX® VIEW 1300 je nameščena.

Možnost: Z dodatnim vijakom (2,5-mm imbus ključ) je mogoče zakleniti napravo EOX® VIEW 1300 prek hrbtne strani nosilca z objemko.

Nameščanje nosilca z objemko na krmilo za upravljanje kolesa
- Debelo gumijasto podlogo (za 31,8-mm krmilo) ali tanko gumijasto podlogo (za 35-mm krmilo) navijte okoli krmila na levi strani.
- Odvijte objemni vijak nosilca z objemko (2,5-mm imbus ključ) in postavite nosilec na gumijasto podlogo.
- Poravnajte napravo EOX® VIEW 1300.
- Privijte vijak (2,5-mm imbus ključ) z navorom 0,5 Nm.


Opomba: Ob uporabi 31,8-mm gumijaste podloge je mogoče z njenim vrtenjem prilagoditi višino.




6.2 Nosilec s trakom EOX®

Vstavljanje vmesnika EW-EN100 v nosilec s trakom


- Odvijte objemni vijak (2,5-mm imbus ključ).

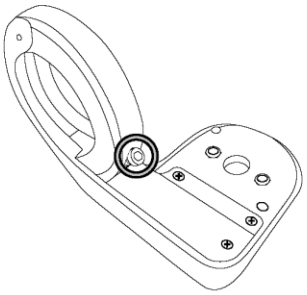


- Odprite objemko.

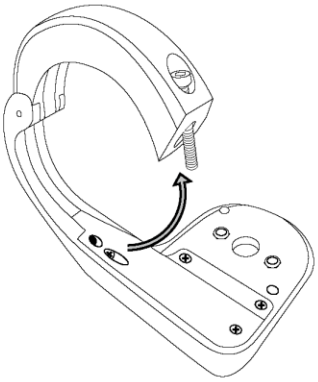


- Odvijte štiri vijake na hrbtnem pokrovu ohišja (vijak s križno glavo).

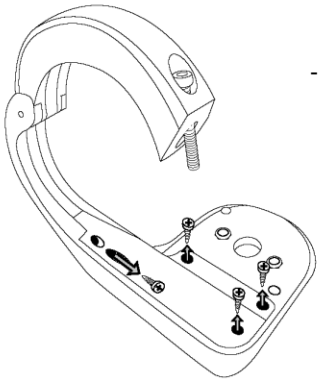


- Odprite hrbtni pokrov ohišja.

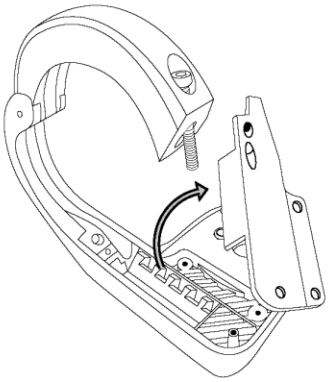


- Kabel s strani z motorjem priklopite v vrata #1 na vmesniku EW-EN100.
- Dodatna možnost: V vrata #2 na vmesniku EW-EN100 lahko priklopite še eno komponento SHIMANO (npr. menjalnik) EW-EN100.

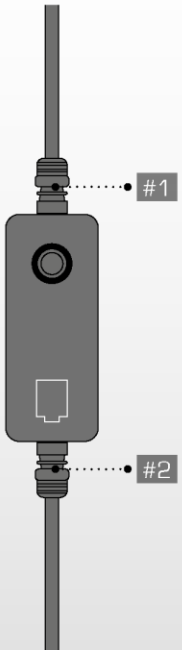


- Vmesnik EW-EN100 vstavite v namensko odprtino.
- Reža #1 mora biti usmerjena proti objemki.
- Gumb mora biti usmerjen proti odprtini na zgornji strani nosilca s trakom.
- V utor za kabel previdno položite vtičnico kabla #1.

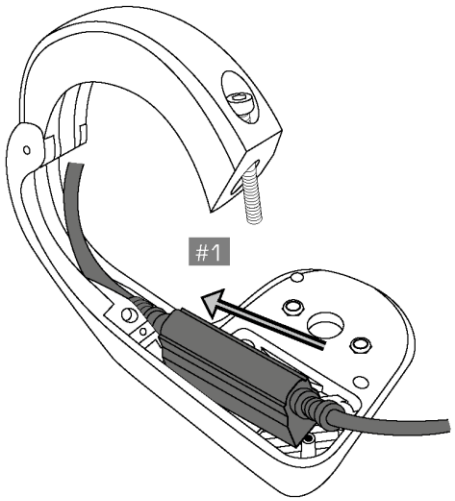


– Vmesnik EW-EN100 potiskajte navzdol, da se čvrsto zaskoči v namensko odprtino.

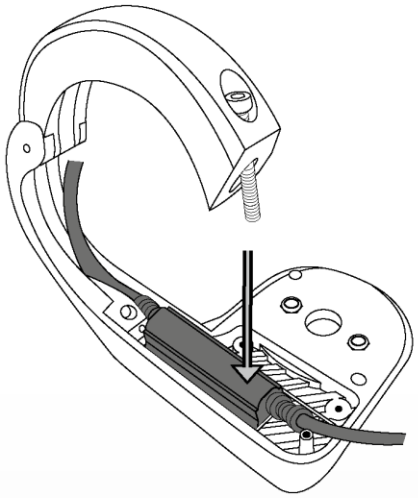


- Če uporabljate kabel v vratih #2, ga napeljite okoli zatiča.
- Vse kable napeljite v utor za kabel.
- Rahlo jih potisnite navzdol, da se čvrsto zaskočijo v utor.

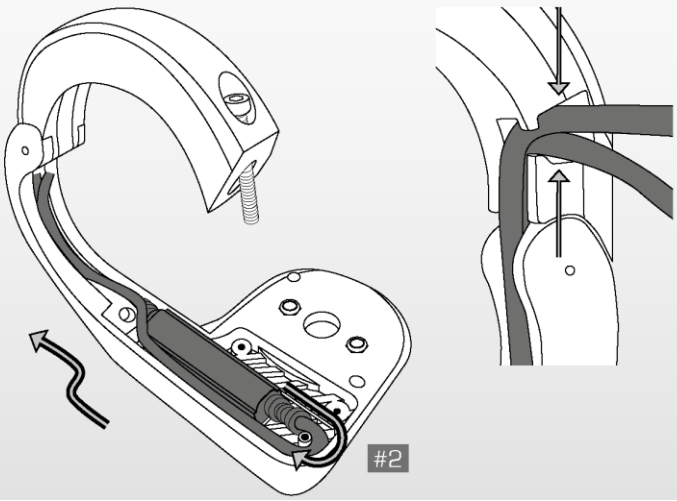

- Znova namestite hrbtni pokrov ohišja.

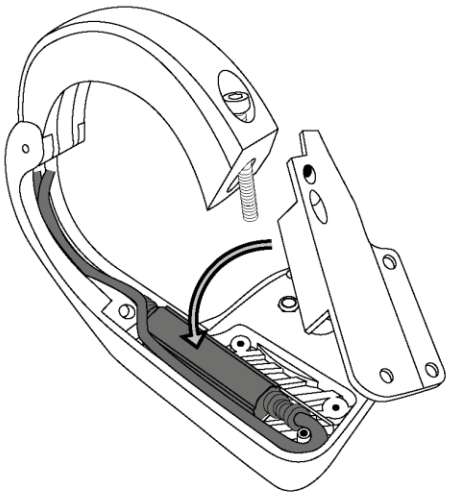

- Pokrov potiskajte navzdol, da se čvrsto zaskoči v namensko odprtino.
- Pokrov pritrdite s štirimi vijaki (vijak s križno glavo).

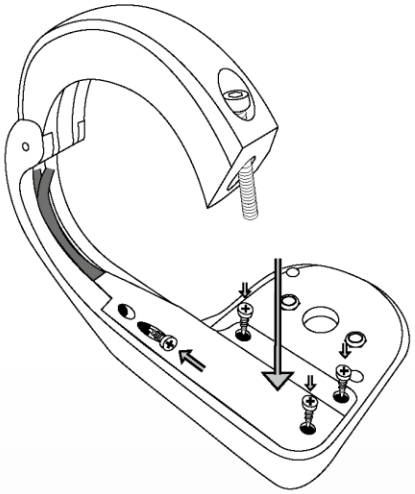

Nameščanje naprave EOX® VIEW 1300 na nosilec s trakom

- Napravo EOX® VIEW 1300 postavite na nosilec s trakom v položaj, kot da kaže 11. uro.
- Vrtite napravo EOX® VIEW 1300 v desno, dokler ni poravnana.


Možnost: Z dodatnim vijakom (2,5-mm imbus ključ) je mogoče zakleniti napravo EOX® VIEW 1300 prek hrbtne strani nosilca s trakom.

Nameščanje nosilca s trakom na krmilo za upravljanje kolesa

- Debelo gumijasto podlogo (za 31,8-mm krmilo) ali tanko gumijasto podlogo (za 35-mm krmilo) navijte okoli krmila na levi strani (namestitev na zunanji sprednji del) ali na desni strani (obratna namestitev).
- Odvijte objemni vijak in postavite nosilec s trakom na gumijasto podlogo.
- Kable napeljite v utor in v namenski odprtini pustite samo objemko.
- Napravo EOX® VIEW 1300 poravnajte v smeri vožnje.
- Z ustreznim navorom privijte objemni vijak:


31,8 mm	35,0 mm
0,90 Nm	0,75 Nm

Opomba: Ob uporabi 31,8-mm gumijaste podloge je mogoče z njenim vrtenjem prilagoditi višino.

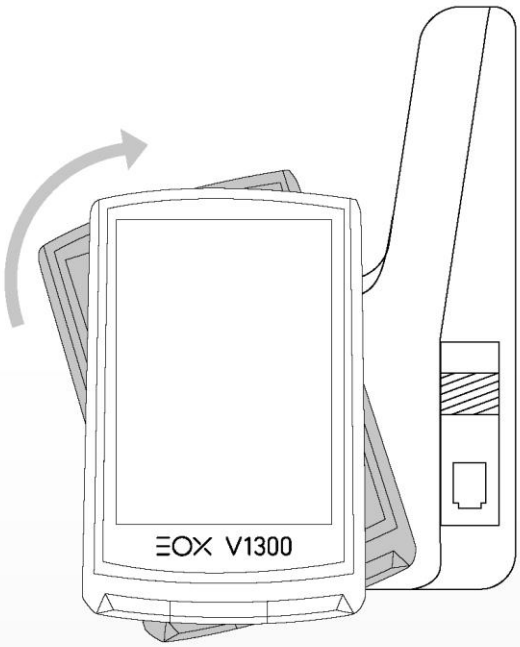



7. Tehnični podatki

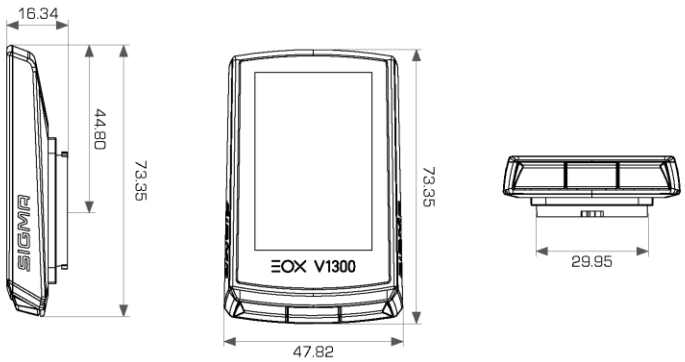Mere	
Teža	43 g
Napajanje	CR 2450
Razred zaščite IP	IPX6K, IPX7
Temperatura med delovanjem	–10/25/60 °C (najmanj/običajno/največ)
Temperatura med skladiščenjem	–20/25/70 °C (najmanj/običajno/največ)
Potrdila	CE, FCC, ROHS, REACH

8. Vzdrževanje izdelka

- Umazanijo previdno odstranite z vodo ali mehko krpo.
- Ne drgnite površine zaslona, če je umazana (npr. zaradi blata).
- Izdelka ne potapljajte v vodo.
- Izdelka ne čistite z visokotlačnim čistilnikom.
- Poskusite preprečiti stik z olji in maščobami.
- Če gumbi zamrznejo, jih ne odtajajte z vročo vodo.

8.1 Prevoz in skladiščenje

- Izdelek zaščitite pred močno neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami (glejte tehnične podatke o temperaturi).
- Če izdelka dalj časa ne uporabljate, ga shranite na suho mesto s sobno temperaturo.

9. Ravnanje po izteku življenjske dobe

Napravo EOX® VIEW 1300 je treba zavreči na okoljsko ustrezen način.
Naprave EOX® VIEW 1300 ne odvrzite v gospodinjske smeti.
Samo za države EU
Skladno z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi ter Direktivo 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih je treba naprave in baterije zbirati ločeno ter jih zavreči na okoljsko ustrezen način.

Izjava ES o skladnosti

Družba SIGMA-ELEKTRO GmbH izjavlja, da je bila zgornja oprema interno preizkušena in ugotovljena je bila skladnost z omejitvami zahtev veljavnih standardov v skladu z Direktivo 2014/53/EU o radijski opremi in Direktivo RoHS 2011/65/EU ter dodatno tudi v skladu z Direktivo (EU) 2015/883 za spremembo Priloge II zgoraj omenjene Direktive s 4 dodatnimi snovmi. Tukaj predstavljene konfiguracije za beleženje preizkusa, ocenjevanje podatkov in preizkušeno opremo (EUT) so resnične in točne glede na tukaj določene standarde.

Izjava ES je na voljo na naslovu ce.sigmasport.com/eoxview1300



Izjava zvezne komisije za komunikacije (FCC) o motnjah

FCC: M5LV1300

Pozor: Če morebitnih sprememb ali predelav izrecno ne odobri oseba, odgovorna za skladnost, lahko te izničijo uporabnikovo dovoljenje za uporabo opreme.

Ta naprava je skladna s 15. delom pravilnika FCC.
Za delovanje veljata ta pogoja:
(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.
(2) Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Upravičenec ni odgovoren za morebitne spremembe ali predelave, ki jih izrecno ne odobri oseba, odgovorna za skladnost. Tovrstne spremembe lahko izničijo uporabnikovo dovoljenje za uporabo opreme.

Razdalja za skladnost z izpostavljenostjo radijskim frekvencam je 5 milimetrov.

OPOMBA: Pri preizkušanju te opreme je bilo ugotovljeno, da je skladna s 15. delom pravilnika FCC v okviru mejnih vrednosti, ki veljajo za digitalne naprave razreda B. Navedene mejne vrednosti so določene tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če se ne namesti in ne uporablja skladno z navodili, lahko škodljivo vpliva na radijske komunikacije. Kljub temu ni zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema škodljivo vpliva na sprejem radijskega ali televizijskega sprejemnika, kar se lahko ugotovi z vklopom in izklopom opreme, lahko uporabnik poskuša odpraviti tovrstne motnje tako, da:
- Preusmeri ali prestavi sprejemno anteno.
- Poveča razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priklopi na tokokrog, na katerega zadevni sprejemnik ni priključen.
- Se za pomoč obrne na prodajalca ali izkušenega serviserja radijskih/televizijskih sprejemnikov.

Izjava kanadskega Ministrstva za industrijo

Številka IC: 7580A-R500

Ta naprava je skladna s standardi kanadskega Oddelka za inovacije, znanost in gospodarski razvoj, ki so izvzeti iz sistema licenciranja. Za delovanje veljata ta pogoja:
(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.
(2) Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

ICES-3(B)/NMB-3(B)
Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) il ne doit pas produire de brouillage et
(2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Naprava izpolnjuje merila za izvzetje glede omejitev rutinskega ocenjevanja iz razdelka 2.5 specifikacije RSS 102 in skladnosti z izpostavljenostjo radijskim frekvencam iz specifikacije RSS-102. Uporabniki lahko pridobijo kanadske podatke o izpostavljenosti radijskim frekvencam in skladnosti.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

Ta oddajnik ne sme biti postavljen oziroma ne sme delovati skupaj z nobeno drugo anteno ali oddajnikom. To opremo je treba namestiti in upravljati tako, da je najmanjša razdalja med opremo in vašim telesom 5 milimetrov.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 5 millimètres entre le radiateur et votre corps.



SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Telefon: +49 (0) 63 21-9120-0
Faks: +49 (0) 63 21-9120-34
E-pošta: info@sigmasport.com